

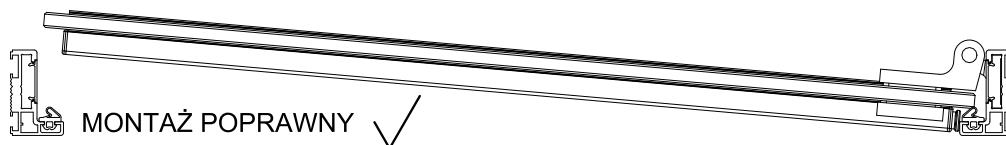



1. STRONA MONTAŻU USZCZELKI OPADAJĄCEJ

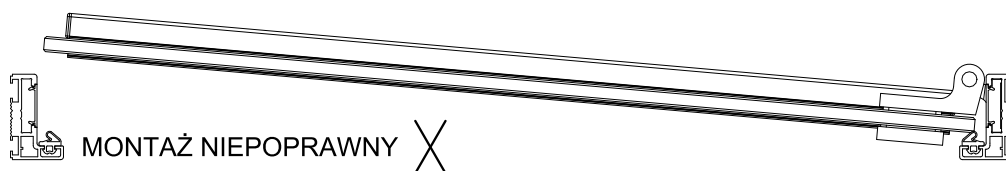

2. USTAWIENIE PRZYCISKU PO STRONIE ZAWIASÓW

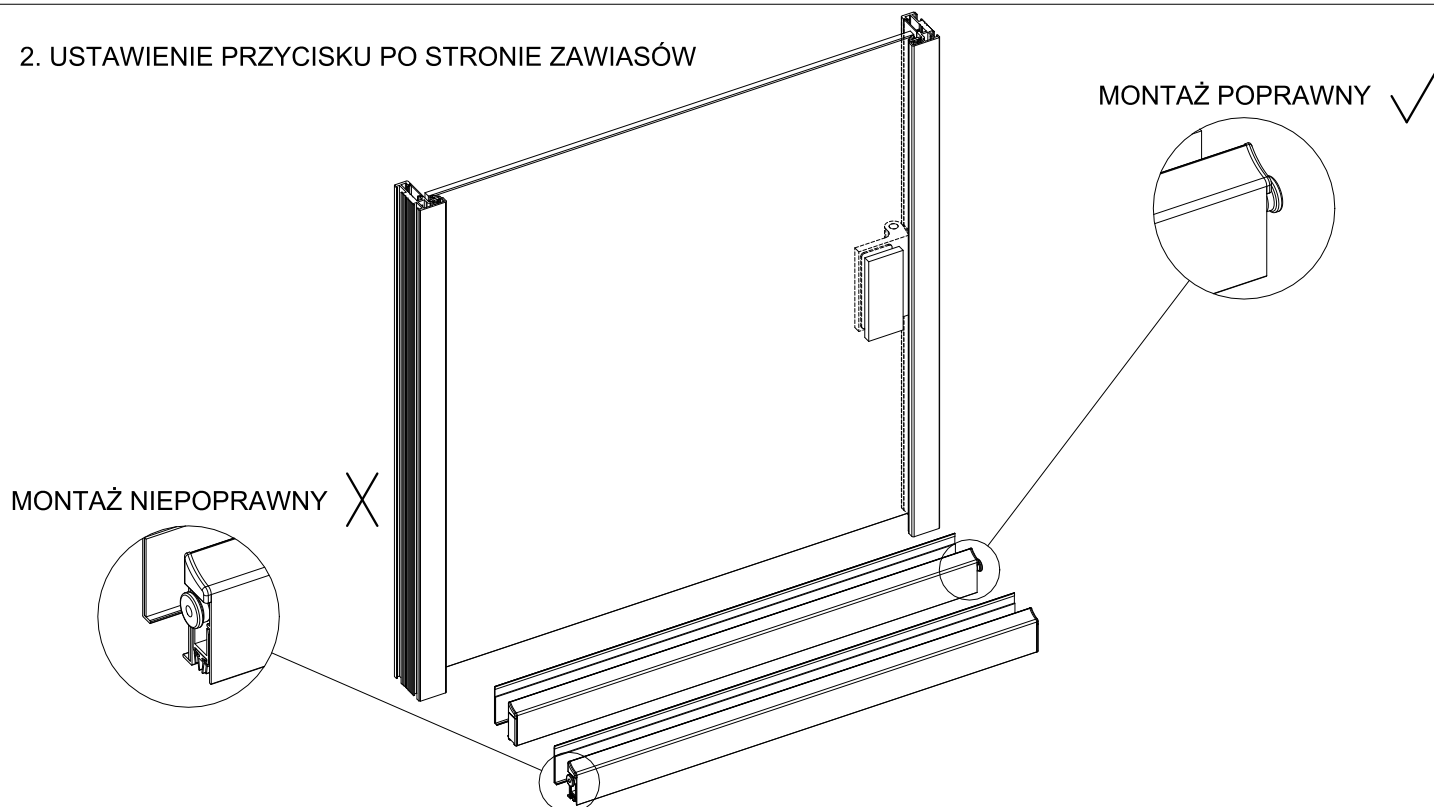

3. ZMIANA STRONY DZIAŁANIA USZCZELKI OPADAJĄCEJ - ODWRÓCENIE PRZYCISKU

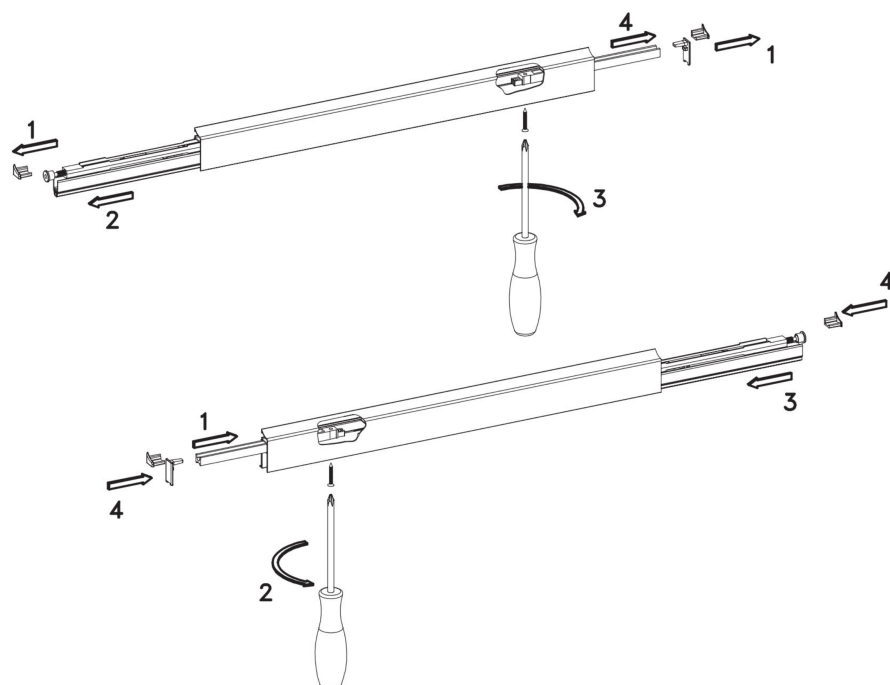

Dane kontaktowe:
ul. Baletowa 104
02-867 Warszawa
tel.: +48 22 33 15 400
e-mail: biuro@cglass.pl
www.cglass.pl

4. DOPASOWANIE DŁUGOŚCI USZCZELKI OPADAJĄCEJ


A - szerokość drzwi

B - wewnętrzna szerokość ościeżnicy

B-6 - długość uszczelki

S - dopuszczalne skrócenie uszczelki
(maksymalnie o 125 mm)

L - bazowa długość uszczelki
(930 lub 1030 mm)

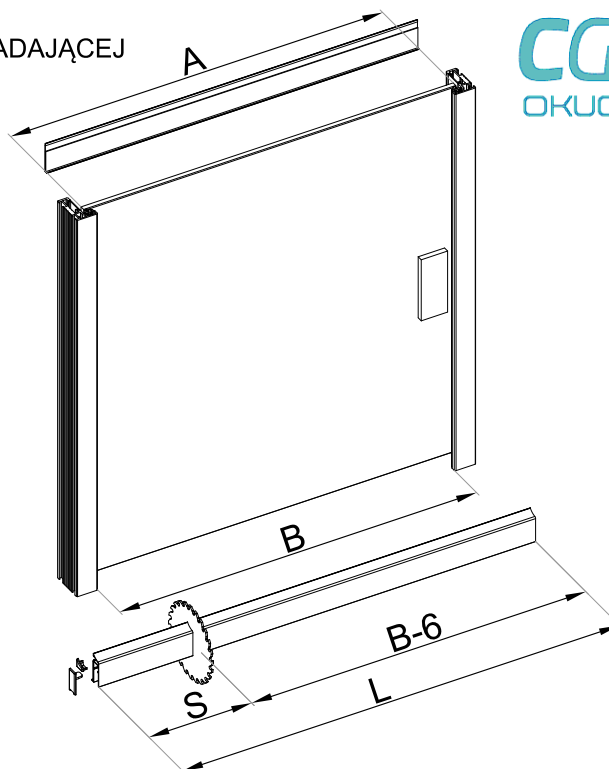

CGLASS®
OKUCIA DO SZKŁA

5. SPECYFIKA MONTAŻU

I. Zdjęcie warstwy ochronnej taśmy samoprzylepnej




II. Ostrożne wyczyszczenie szyby. UWAGA!

A. Nie używać detergentów ani roztworów na bazie mydła!

B. Czyścić wyłącznie rozpuszczalnikami na bazie alchoholu izopropylowego!

III. Nałożenie i wyrównanie profili względem nacięcia referencyjnego

IV. Odpowiednie dociśnięcie profili do szkła

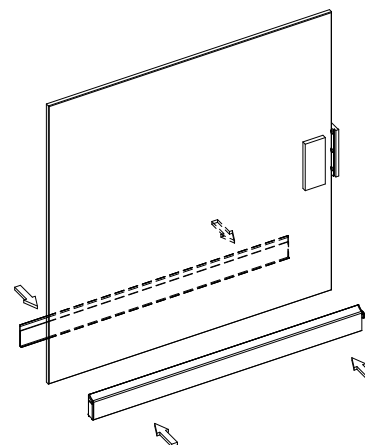



nacięcia referencyjne

6. REGULACJA SKOKU USZCZELKI OPADAJĄCEJ

Odkręcenie śruby, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zwiększa skok (+)

Wkręcanie śruby, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zmniejsza skok (-)

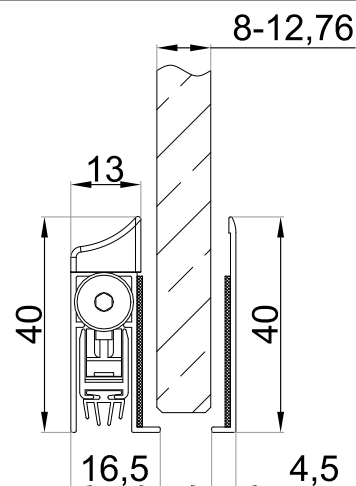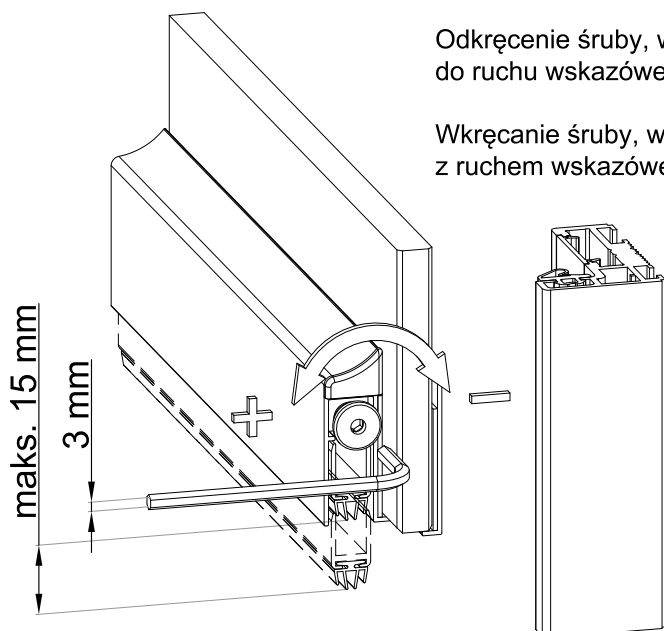

Dane kontaktowe:

ul. Baletowa 104
02-867 Warszawa
tel.: +48 22 33 15 400
e-mail: biuro@cglass.pl
www.cglass.pl